意匠登録出願中

シトロエン Ｃ３ ・ ＤＳ３　２DINキット取付説明書

品番：APK-C/DS3-2D

製造元 ： 有限会社AUTOPROST
〒657-0834　神戸市灘区泉通１丁目4-12-102
TEL 078-805-4170　FAX 078-805-4180
E-Mail info@autoprost.com

キット構成部品

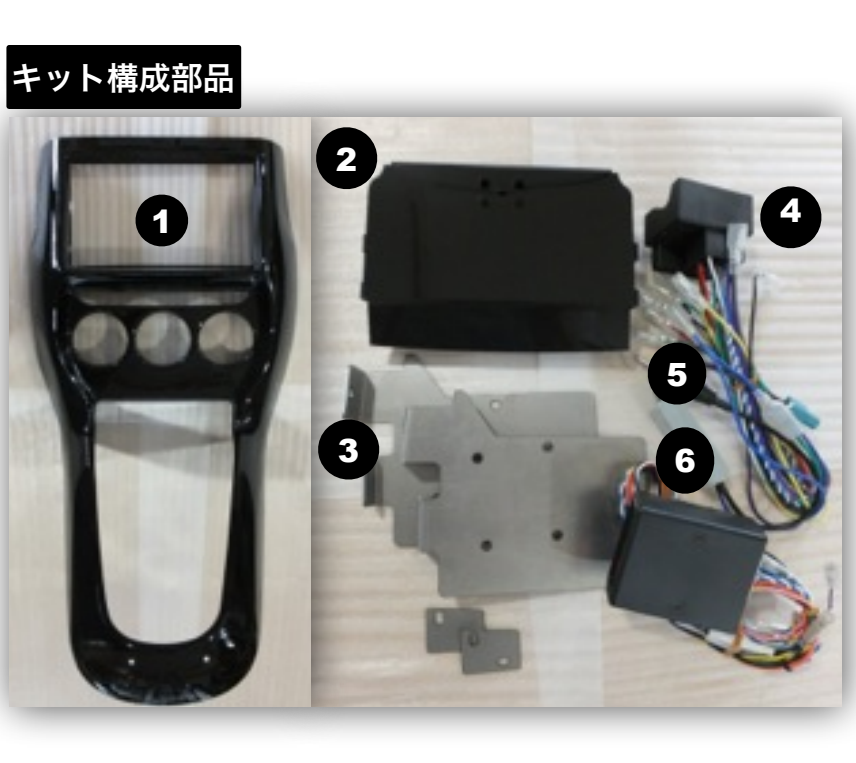

①２ＤＩＮインストールパネル
②小物入れカバー
③２ＤＩＮ固定用ブラケット・A/Cパネル固定用ブラケット
④ハーネス
⑤アンテナ変換 ＦＡＫＲＡ（ブースター仕様）→ＪＡＳＯ
⑥ステアリングリモコン対応 CAN-BUSアダプター
【ステアリングリモコン対応メーカー】
カロッツェリア・アルパイン・ケンウッド・クラリオン・パナソニック・イクリプス
※ナビ本体がステリモ対応の機種に限ります。
⑦スピードナット（２ヶ）・純正デッキ延長ケーブル※写真なし

※マニュアルA/C車には対応しておりません。
※ＤＳ３ﾚｰｼﾝｸﾞ の場合は別途センターパネルが必要です。
※純正オーディオを取り外す為バックソナーのブザー音が鳴らなくなります。
※バックソナーのブザー音はシトロエン純正テスター（DAIG BOX）でステアリングコラムのブザーより音が鳴らせるようなります。

取付要領 STEP 1 純正パーツ取外し・車両側加工

センターコンソールを取り外す
オーディオを取り外す
オーディオブラケットを取り外す
サブブラケットを取り外す
※取り外し後は使用しません
前項で外したボルト（２本）のみ留める
A/Cパネルを取り外す

点線部を切り取る

※ナビ本体と干渉してしまう為、カット後のバリは取って下さい。

取付要領 STEP 2 センターパネル加工

エッジ部を削る

２ＤＩＮパネルを張り付ける時に干渉する為
エッジ部はベルトサンダー等で削ってください。

※カットした部分のバリはヤスリ等で落として下さい
パネルとのフィッティングが悪くなる場合があります。

取付要領 STEP 3 A/Cコントロールパネル加工

① ネジ受けのリブのみカットする
②ネジ受け（左図①）と同じ位の高さまでカットする
③ツメを根元からカットする

カットが完了したら、ＡＣパネル固定用ブラケットを取り付ける

※ＡＣパネルを車両側に固定されていたビス（ワッシャーなし）を使用する

取付要領 STEP 4 オーディオブラケット・小物入れ加工

１ＤＩＮオーディオ部&小物入れ①と小物入れ②を切り離す

小物入れ②にカバーを取り付ける

取付要領 STEP 5 ナビ本体取付からパネル貼り付け

スピードナットを入れる
※固定ビス（ワッシャー付）は既存の物を使用して下さい。
ナビ本体を固定する
ＡＣパネル固定とポケットを仮置きし
センターコンソールと共締めする

パネル貼り付け時の注意事項

①純正のセンターパネルをよく脱脂してから貼り付けして下さい。
②パネルを貼り付ける前にモニターの開閉を行い、パネル側と干渉しないか確認してから貼り付けして下さい。
③万が一干渉した場合はナビ本体及びＡＣパネルの固定位置を上下に微調整して下さい。

CAN-BUSアダプター接続方法

黄　バッテリー電源入力　・・・配線キットの黄線（常時電源）に接続
黒　アース　・・・配線キットの黒線（GND）に接続
接続時の注意!　CAN-BUSアダプターの故障の原因になりますのでGNDから接続して下さい。

白/青　CAN-BUS入力　・・・配線キットの２Ｐカプラーへ接続
赤　・・・取付けるナビの**ACC**に接続
オレンジ　・・・取り付けるナビの**イルミ**に接続
紫　・・・取り付けるナビの**リバース**に接続
※CAN-BUSアダプターで取出せない場合は下記の図①②を参照して取出して下さい。
ピンク　・・・取り付けるナビの車速信号 に接続
若葉　・・・取り付けるナビの**パーキングブレーキ**に接続

※必要に応じてリレーで増幅して下さい。

白線・黒線　ステアリングリモコン接続線

カロッツェリアの場合・・・本製品付属のカロッツェリア用ステリモケーブルを使用してナビのステリモ入力端子へ接続
ケンウッドの場合　・・・本製品付属のケンウッド用ステリモケーブルを使用してナビのステリモ入力端子へ接続
パナソニックの場合・・・パナソニックナビのSTSW1「茶線」をステリモ入力端子「白線」へ接続
パナソニックナビのSWGND「黒線」をステリモ入力端子「黒線」へ接続
クラリオンの場合　・・・クラリオンナビのSW-1「茶/白線」をステリモ入力端子「白線」へ接続
クラリオンナビのSW-GND「茶/黒線」をステリモ入力端子「黒線」へ接続
イクリプスの場合　・・・イクリプスナビのSTR-SW1「白/青線」をステリモ入力端子「白線」へ接続
イクリプスナビのSTR-GND「黒線」をステリモ入力端子「黒線」へ接続
アルパインの場合　・・・アルパインナビの「黒線」とステリモ入力端子「黒線」へ接続
アルパインナビの「茶/白」とステリモ入力端子「白線」へ接続
※アルパインナビ本体側の設定をワゴンＲスティングレーに設定して下さい。

ＣＡＮ-ＢＵＳアダプター 取付・取扱説明書

時計やカレンダーなどの設定時のみ使用する配線コネクターです。純正デッキは車両へ取付しません。

		注意
主な仕様	定格出力 ・アクセサリー　DC12V (MAX300mA) ・イルミネーション DC12V (MAX300mA) ・リバース　DC12V (MAX300mA) ・車速信号　信号出力 ・パーキングブレーキ　信号出力	1)並行輸入車への適合は確認は出来ておりません。 2)車両の仕様変更やディーラーで診断テスターを使用し車両プログラムの変更を行った場合、CAN-BUSアダプターからの出力がされなくなる場合があります。
	その他 待機時消費電流　1mA以下	3)ACC・イルミネーション・リバースの出力は３００ｍAです。３００ｍAを超える場合はリレーにて増幅して下さい。

ステアリングスイッチ設定方法

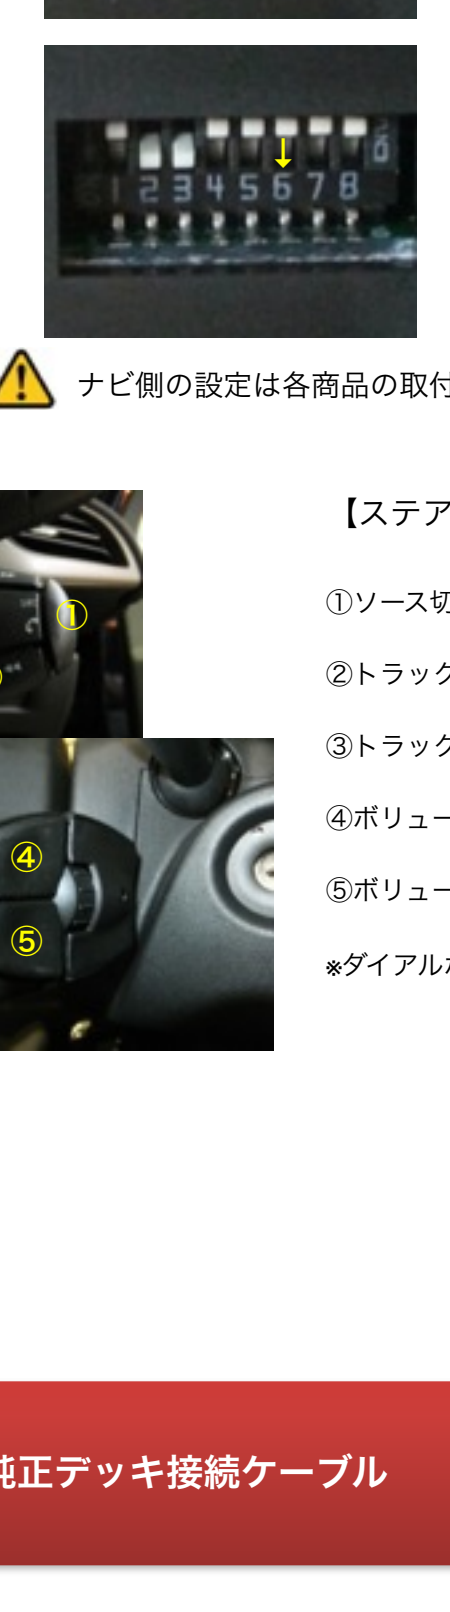

カロッツェリア
① ON
② OFF
③ ON
④ OFF
⑤ OFF
⑥ C3・DS3 ON
⑦ OFF
⑧ OFF

ケンウッド
アルパイン
① OFF
② ON
③ OFF
④ OFF
⑤ OFF
⑥ C3・DS3 ON
⑦ OFF
⑧ OFF

パナソニック
クラリオン
① OFF
② ON
③ OFF
④ OFF ※ステアリングスイッチ割り当て作業中はONにして下さい。
⑤ OFF
⑥ C3・DS3 ON
⑦ OFF
⑧ OFF

イクリプス
① OFF
② ON
③ ON
④ OFF ※ステアリングスイッチ割り当て作業中はONにして下さい。
⑤ OFF
⑥ C3・DS3 ON
⑦ OFF
⑧ OFF

ナビ側の設定は各商品の取付・取扱説明書に従って設定を行って下さい。

【ステアリングスイッチ　割当内容】

①ソース切り替え（押す毎にソースが切り替わる）
②トラックアップ（押す毎にトラックアップする）
③トラックダウン（押す毎にトラックダウンする）
④ボリュームアップ（押す毎にボリュームが上がる）
⑤ボリュームダウン（押す毎にボリュームが下がる）
※ダイアルボタンは使用できません

純正デッキ接続ケーブル

※日時等の設定時のみ接続します

この状態でお客様へお返し下さい。